


BLACK BEAR ルーフテント RFT121/RFT131

取扱・取付説明書

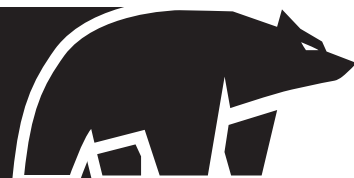

INFORMATION

本取付説明書に記載されている内容は適切な工具、機器の使用トレーニングを受けた熟練技術者のみがお客様の車両に正しく安全に機器を取り付けるためのものです。
この取付説明書は製品取り付け後も大切に保管してください。

⚠ WARNING

すべての部品が適切かつ確実に車両に取り付けられ、固定されていることが重要です。
取り付けが不適切な場合、自動車事故を引き起こし、重大な人身事故または死亡事故を引き起こす可能性があります。

使用前に商品を確認し、製品の調整、摩耗、損傷がないか定期的に点検してください。

取り付けや使用について、製品に付属している説明書や注意事項をすべて読み、理解できた上で行ってください。
禁止された事項については絶対に行わないでください。

取扱説明書および注意事項のすべてを理解できない場合、または機械的な経験がなく取り付け手順を十分に理解できない場合は専門のショップまたはその他の有資格者に取り付けを依頼してください。

注意: この説明書に従って製品を設置、使用しなかったために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
本製品の設置についてご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。




■商品内容


ルーフテントは下記の商品構成、付属品となっています。商品が届きましたら
部品の構成、点数と付属品の確認をしてください。万が一構成、点数、付属品に不足がありましたら
弊社にご連絡ください。




ルーフテント本体x1

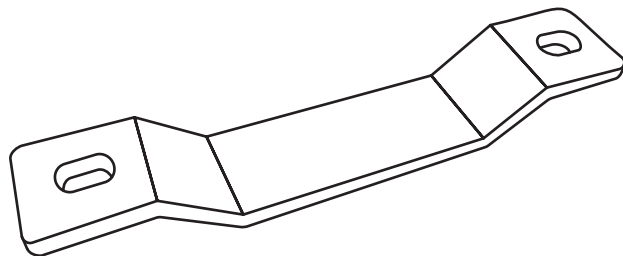


固定用ブラケットx6
(ラバーコーティング)

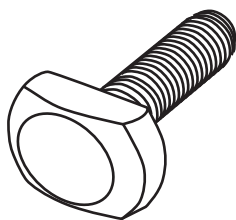


M8x30ボルトx12
(ステンレス)

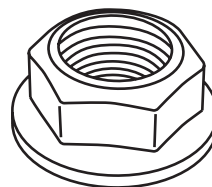


M8フランジナットx12
(ステンレス)

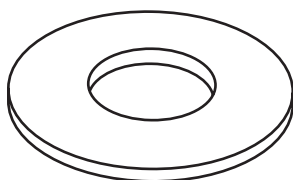


M8 ワッシャーx12

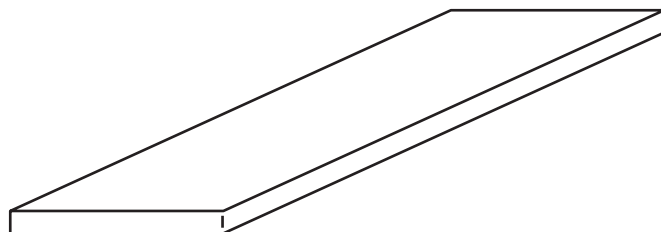

ルーフテント専用マットレスx1

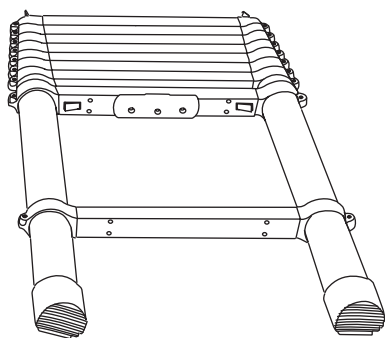

スコープ式ラダーx1


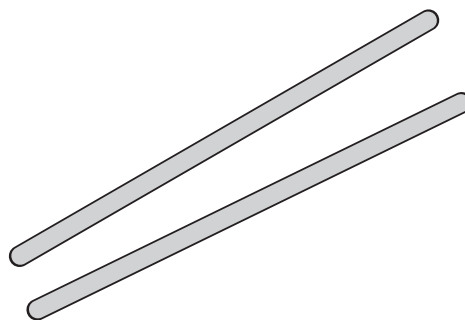


タッチスイッチ式LEDライトx2
(テント内蔵)

■取り付け手順 (所要時間: 1.0~1.5h, 最低作業人数: 2人)

ルーフテントを設置するにはルーフレールが予め付いている必要があります。
ルーフレールキャリア、ロールバー等にテントを置きます。



※必ず2人以上で作業してください。

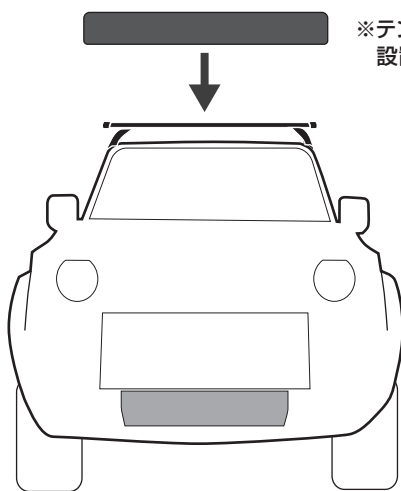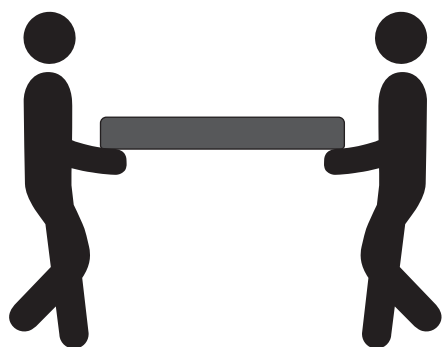


※テント本体の中央と車体の中央を合わせて設置してください。

ご注意ください


レールキャリアの寸法が下記を超える場合
付属のボルトでの固定ができません。
別途ボルトをご用意ください。

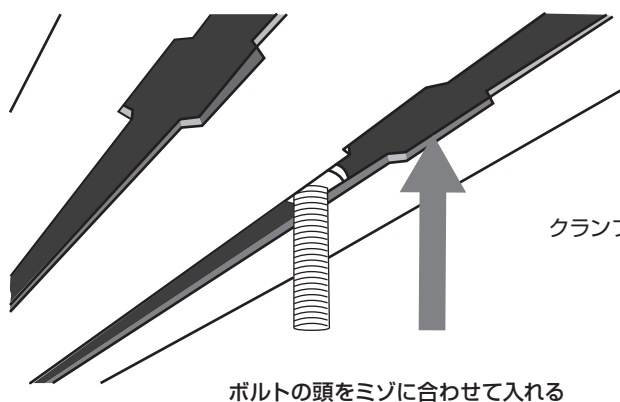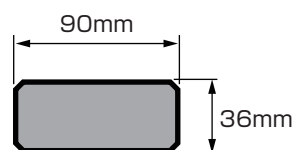

ボルトの頭をミゾに合わせて入れる

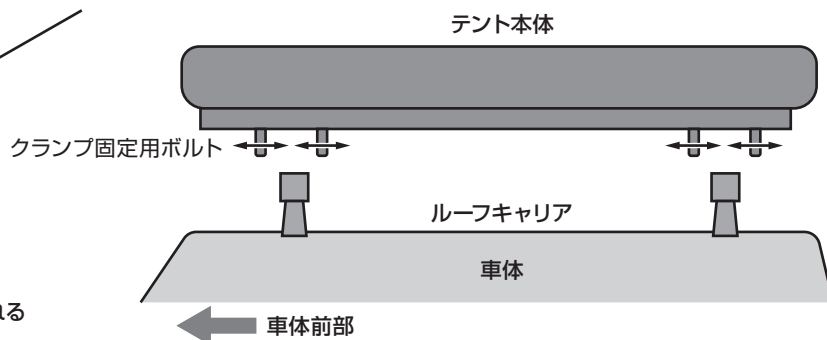

テント下のレール部にボルトをスライドさせて挿入しレールを挟むように設置する。

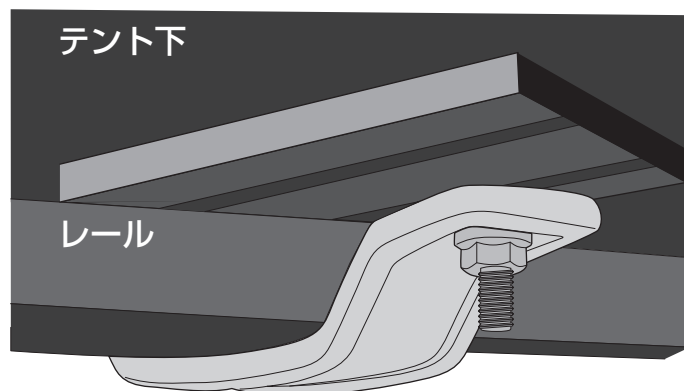


設置位置が決まったら
固定用ブラケットにボルトを通し
フランジナットで固定します。




完成です。

■テント展開


(所要時間: 10min, 最低作業人数: 1人)

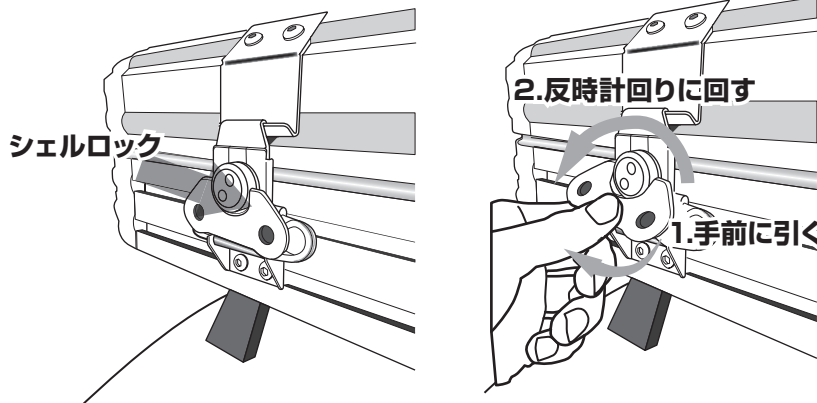


ルーフテントシェル本体左右のシェルロックを手前に引き反時計回りに回して解除しシェルをポップアップさせます。シェルが上がりきらないときはサイドより持ち上げて展開してテントをある程度展開してください。

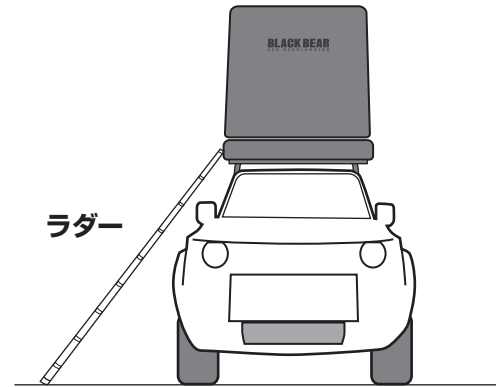

シェルの中のラダーを取り出して下から伸ばしシェル本体にあるラダーフックにかけて設置します。

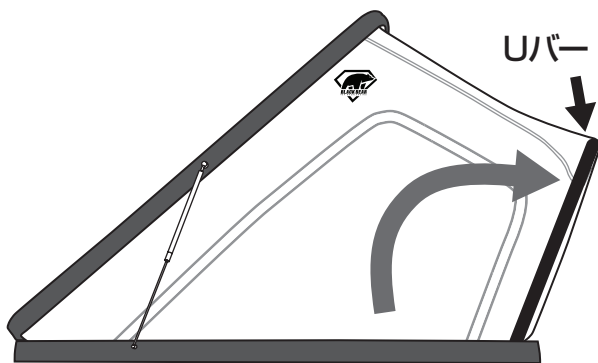

ラダーより中に入り、ベース部分にあるUバーを起こし上げます。

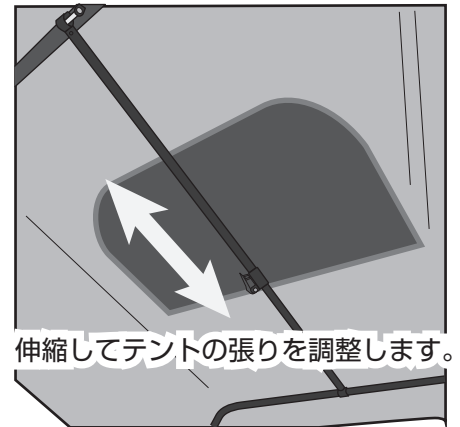

中程にあるレバーを開放してUバーを上図の向きを参考に天井部の中央にあるフックにはめ込みもう片方をUバーにはめ込み伸縮させてテントを張ります。




テント内部のLEDバーにポータブル電源などをつないでください




完成です。

■テント展開

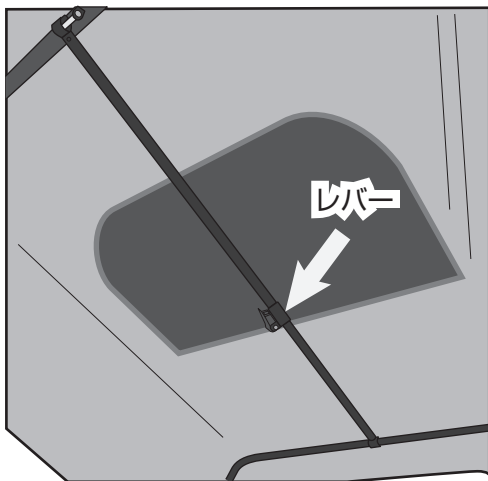


中程にあるレバーを開放して
Uバー収縮し、Uバーを取外します。

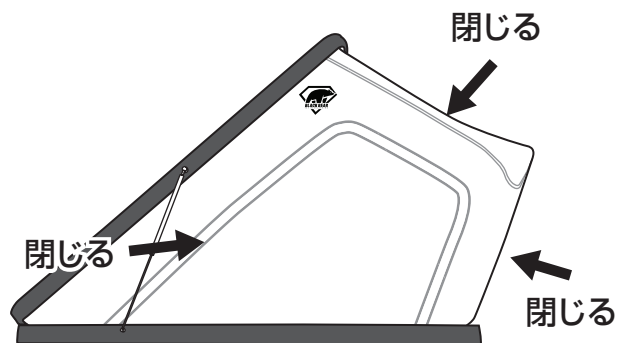


ラダーのある部分以外の窓や通気口を
閉じておきます。

Uバー収納後
シェルをたたむ

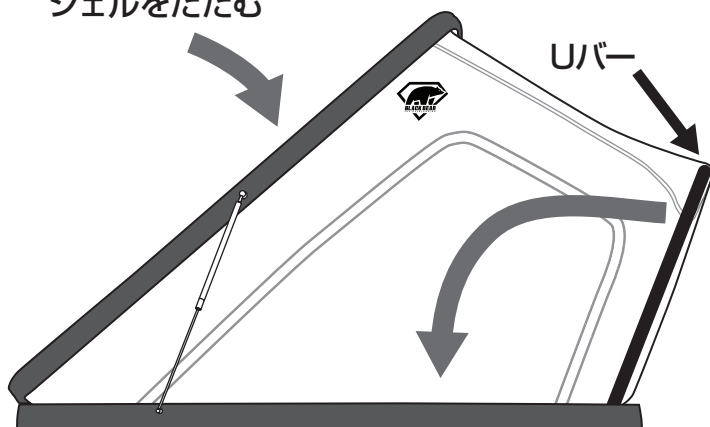


Uバーをベッド側に引いて収納し
シェルをたたみます。

布部分を全周
内側に収納する

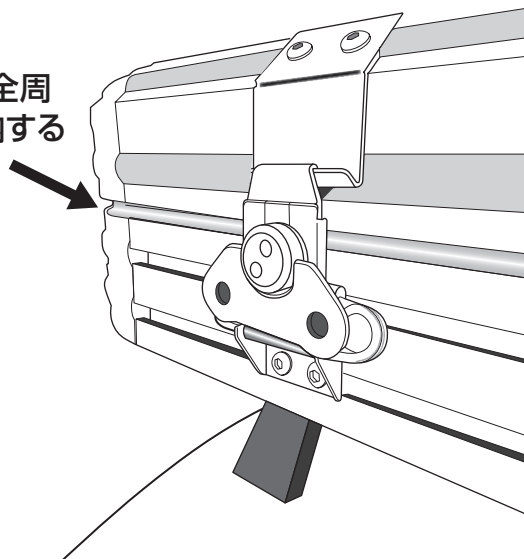

布部分がシェルの外側にはみ出さないように
シェル内に入れ込みながらシェルをたたみます。

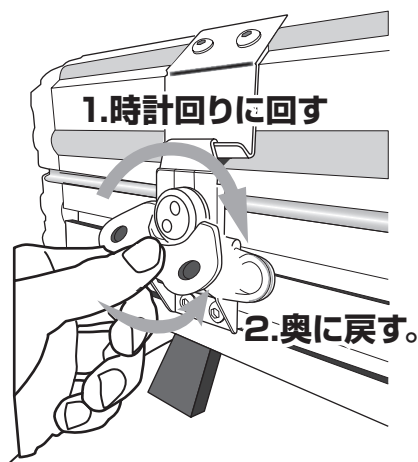

フック起こしてフックがシェル上部にかかったことを
確認してレバーを時計回りに回してロックします。




完成です。

■設置、使用時のご注意


ルーフテントを正しく安全に使用いただけるためには
下記の項目にご注意を守ってご使用ください。




ルーフテント装着時は
130km/h以上で走行しないで
ください。

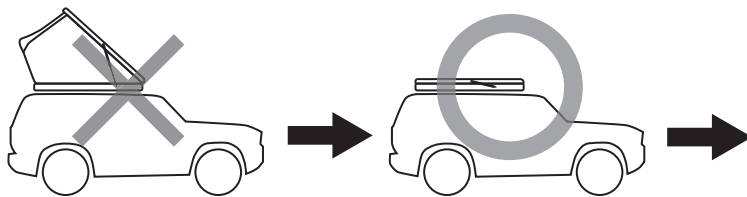



ルーフテントを展開したまま走行しないでください。

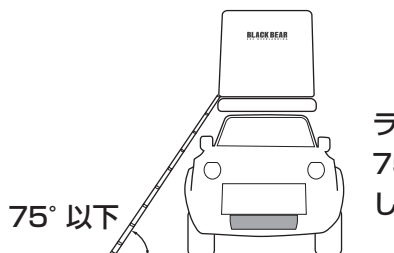



ラダーの取り付け角度は
75° 以下になるように
してください。

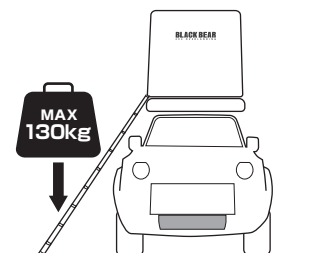


ラダーの負荷荷重は
130kg以下になるように
してください。

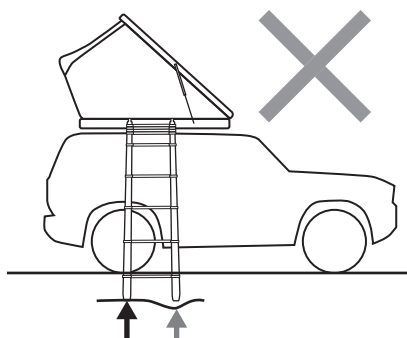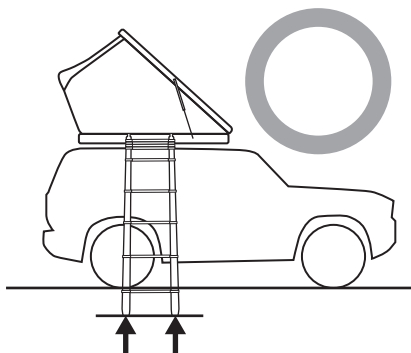

ラダーの取り付けは
平らな面になるように
取り付けてください。

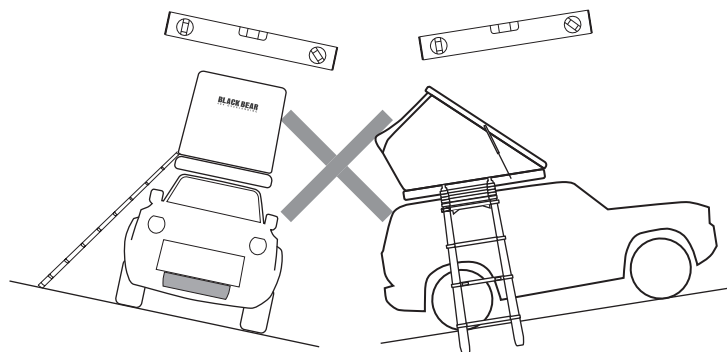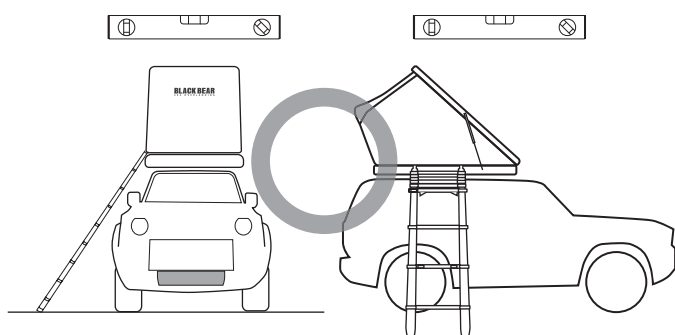

全方向がおおよそ水平になるような場所でテントを展開してください。

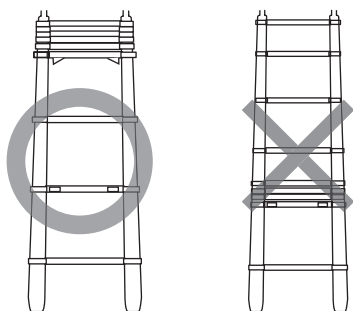

ラダーは太い方から伸ばして
使用してください。

- ※収納状態の本体上に荷物等の重量物を置かないでください。
- ※ラダーが車体等に干渉しないように設置してください。
- ※ラダーに破損や割れなどがある場合は使用しないでください。
- ※約200km走行ごとにキャリアとの取り付けをチェックしてください。
- ※ルーフテントは火元や高温な物から6m以上離れた場所に設置してください。
- ※暴風雨や雷雨、強風化など著しく悪天候の場所での使用は控えてください。
- ※テント内では一酸化炭素センサー等中毒にならない設備を備えてください。
- ※ルーフテントの装着時は燃費が悪化する場合があります。