


BLACK BEAR LC250用ロングローフキャリア RF002

取扱・取付説明書

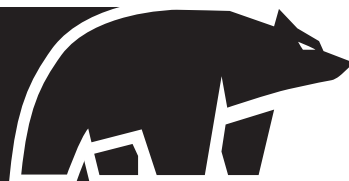

INFORMATION

本取付説明書に記載されている内容は適切な工具、機器の使用トレーニングを受けた熟練技術者のみがお客様の車両に正しく安全に機器を取り付けるためのものです。

WARNING ⚠

すべての部品が適切かつ確実に車両に取り付けられ、固定されていることが重要です。取り付けが不適切な場合、自動車事故を引き起こし、重大な人身事故または死亡事故を引き起こす可能性があります。


使用前に商品を確認し、製品の調整、摩耗、損傷がないか定期的に点検してください。

取り付けや使用について、製品に付属している説明書や注意事項をすべて読み、理解できた上で行ってください。



取扱説明書および注意事項のすべてを理解できない場合、または機械的な経験がなく取り付け手順を十分に理解できない場合は専門のショップまたはその他の有資格者に取り付けを依頼してください。

注意：この説明書に従って製品を設置しなかったために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
本製品の設置についてご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。


■製品内容・パーツ一覧

parts No.	picture	pcs	parts No.	picture	pcs
Ⓐ	 フロントプレート	1	①	 M8x35 丸皿六角ボルト	12
Ⓑ	 左右サイドプレート	Lx1 Rx1	Ⓜ	 M8ナット	24
Ⓒ	 バックプレート	1	Ⓚ	 M8平ワッシャー	72
Ⓓ	 ミドルプレート	9	Ⓛ	 6mm HEXレンチ	1
Ⓔ	 防水ゴムパッド	6	Ⓜ	 T45トルクスレンチ	1
Ⓕ	 サポートブラケット	Lx1 Rx1	Ⓝ	 ミドルプレート用ラバーストリップ2000mm	18
Ⓖ	 ホールブラケット	6	⓪	 フロントプレート用ラバーストリップ1300mm	1
Ⓗ	 M8x20 なべ頭トルクスボルト	60	Ⓟ	 シリコンコーキング	1


【部品構成】フロントプレート左 (FL)、フロントプレート右 (FR)、ミドルプレート左 (ML)、ミドルプレート右 (MR)、バックプレート左 (RL)、バックプレート右 (RR)

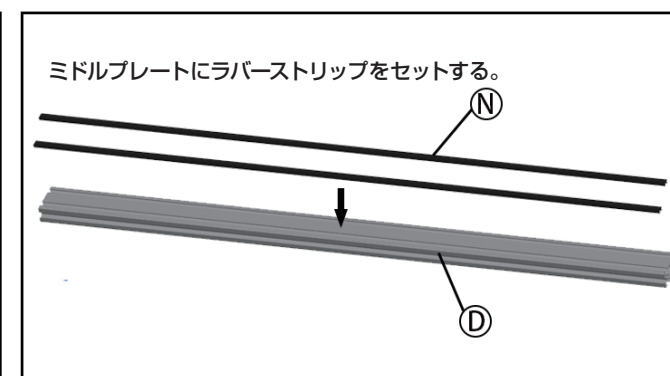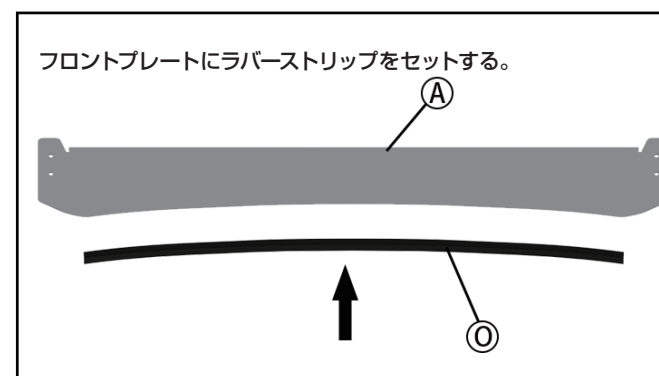


■インストール手順 INSTALLATION STEPS

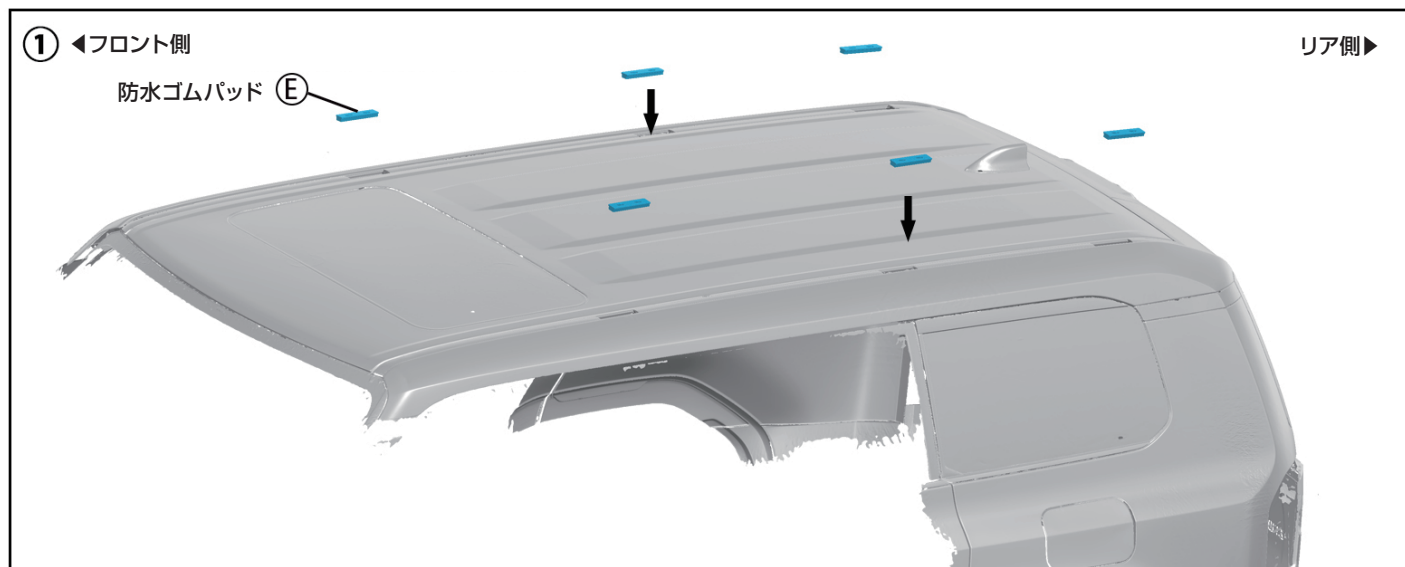


防水ゴムパッド(E)を車のルーフにセットします。

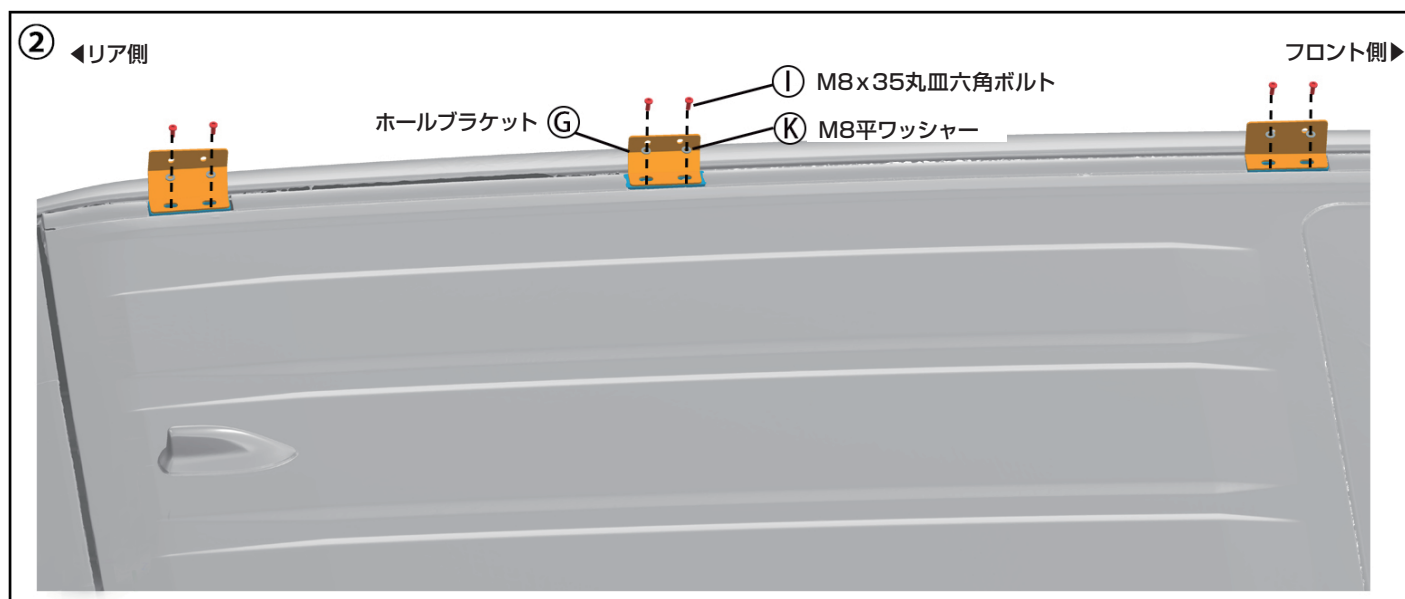


ホールブラケット(G)を防水ゴムパッドの上にセットし、穴の位置に合わせます、M8x35丸皿六角形ボルト(I)および M8平ワッシャー(K)で固定して下さい (締付後ネジにコーキングを施工する。)

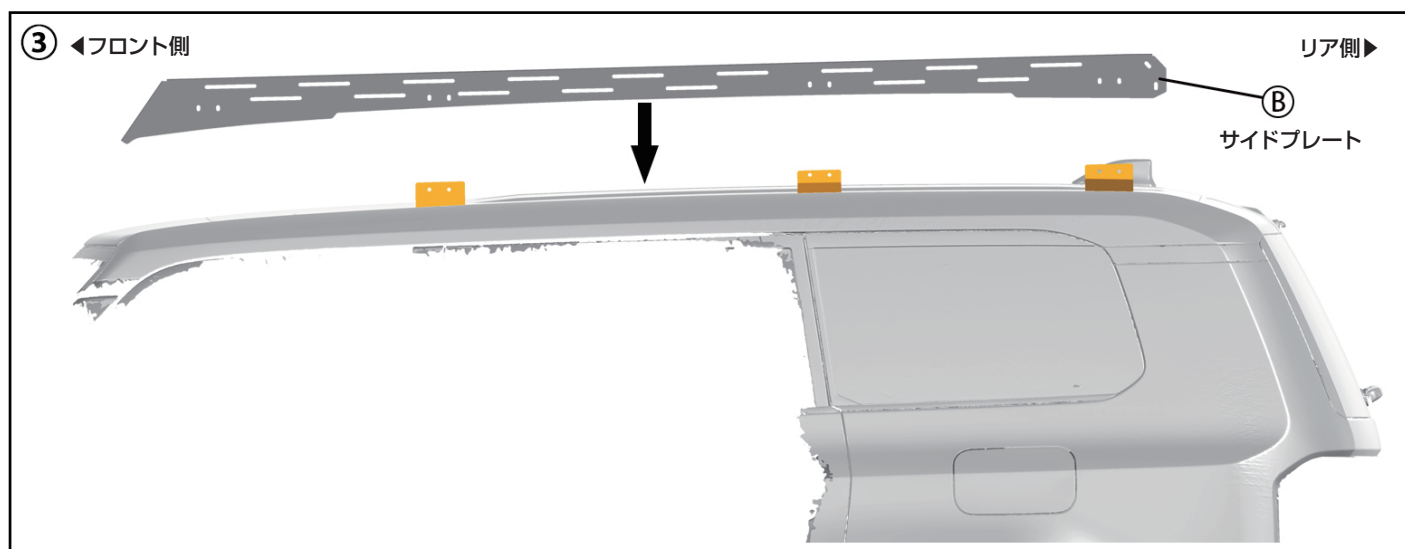


サイドプレート(B)をルーフにセットして、元のホールブラケットに合わせる。

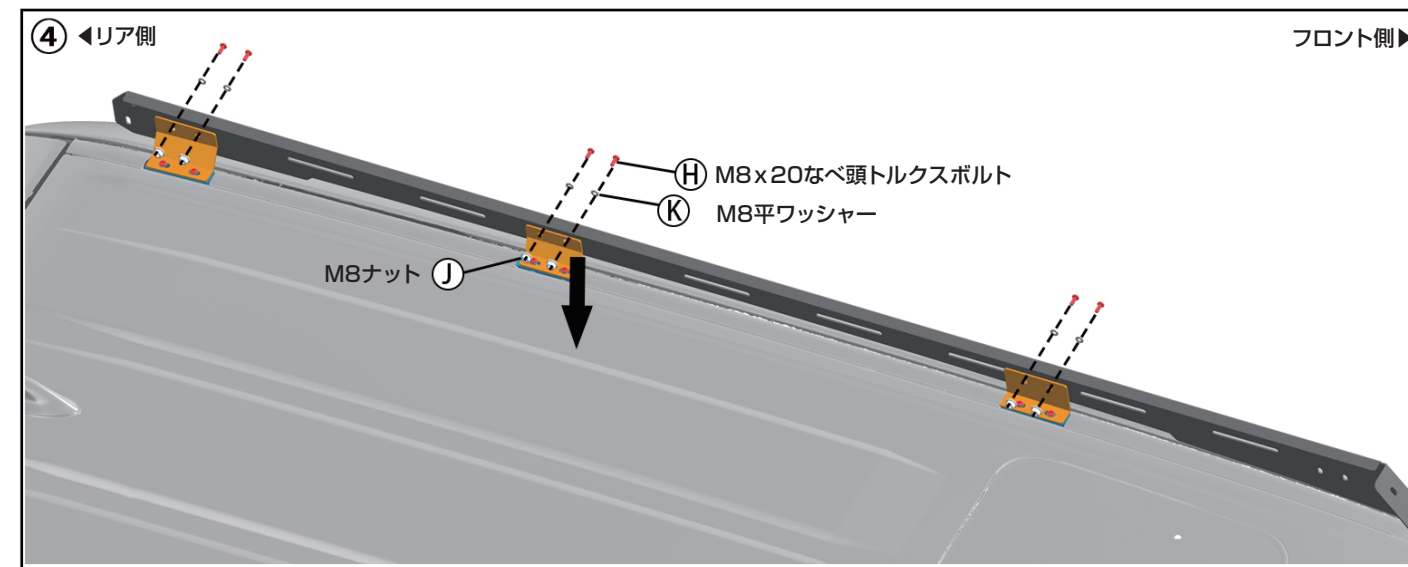

サイドプレートをM8x20なべ頭トルクスねじ、ワッシャー、ナットで固定する。

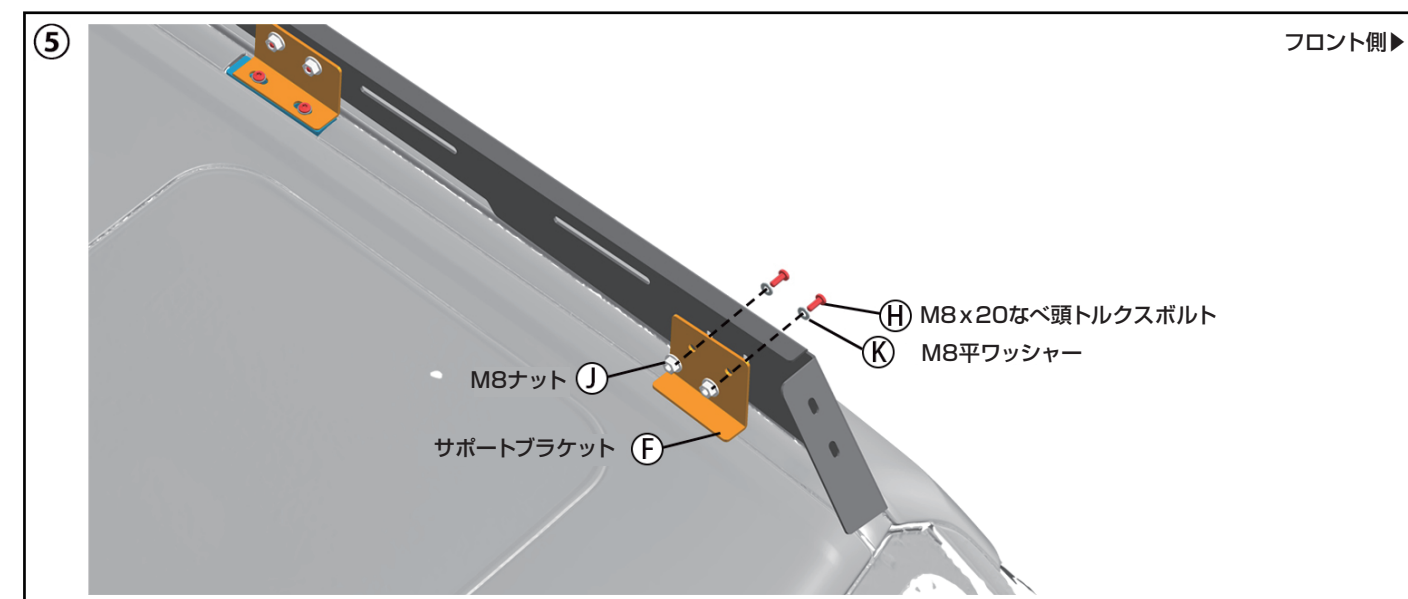


サポートブラケット (F)をサイドプレート (B)の穴の位置に合わせ、M8x20なべ頭トルクスボルト (H)とワッシャー (K)とナット (J)で固定する。

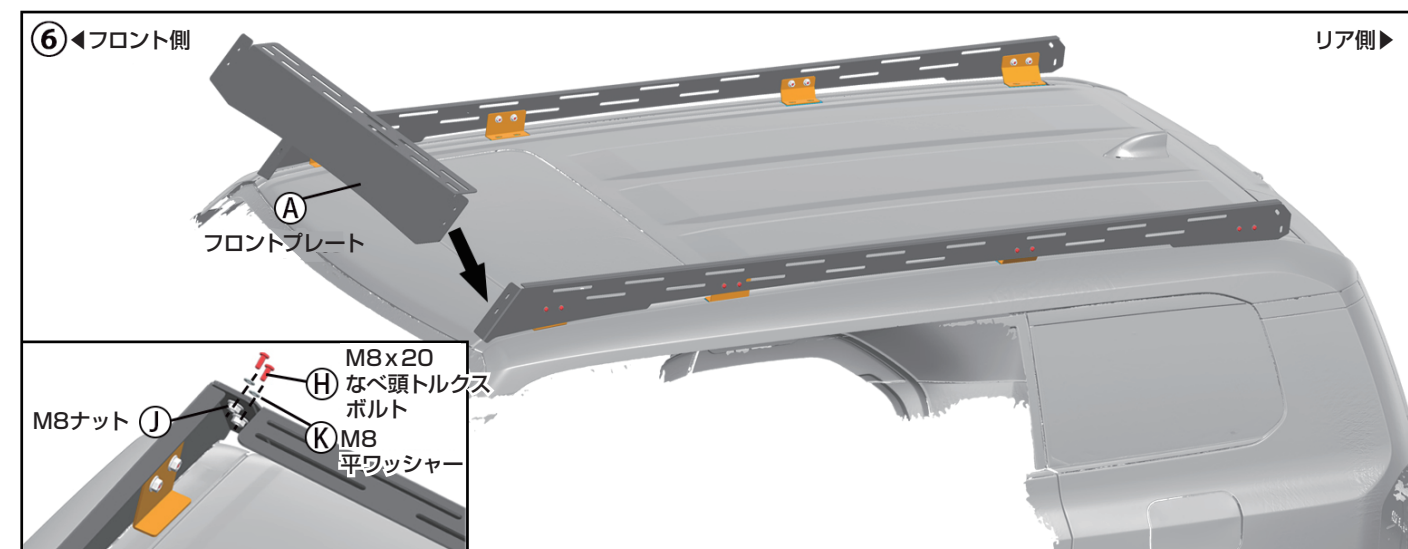


フロントプレート (A)とサイドプレート (B)を組み込み、穴と位置を合わせ、8x20なべ頭トルクスボルト (H)ワッシャー (K)、ナット (J)で固定する。



フロントプレートを取り付けます。

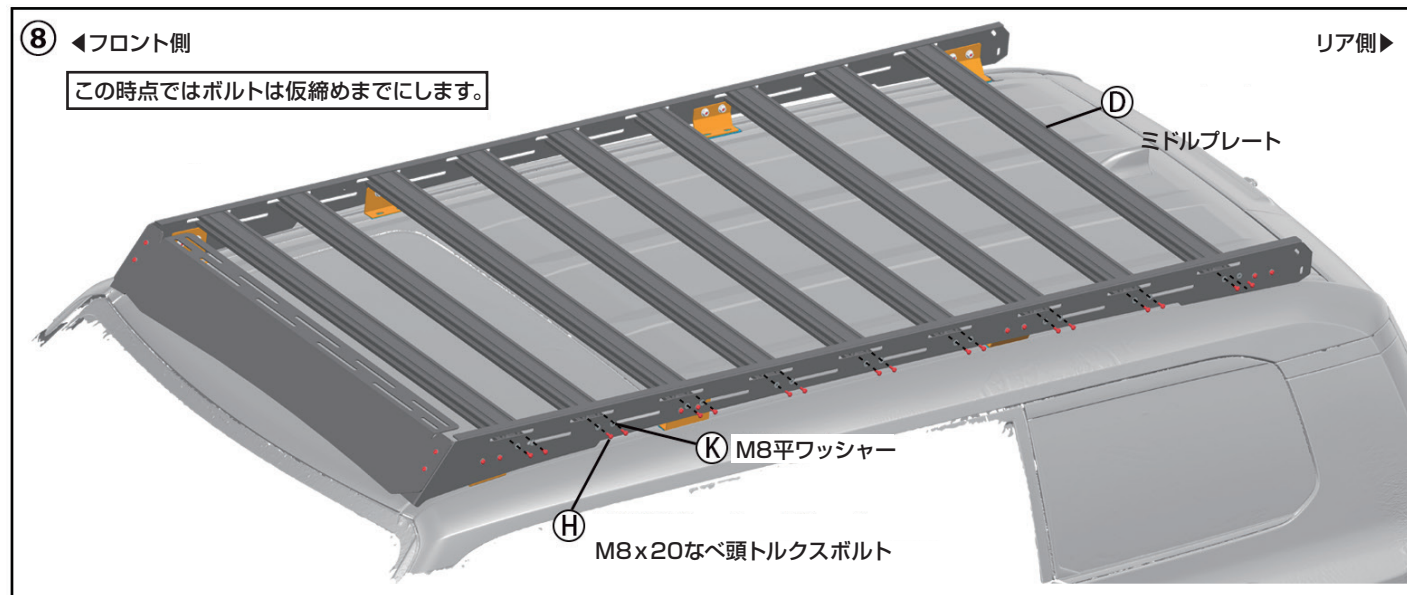

ミドルプレートの取り付け、ミドルプレート (D)をサイドプレートの穴に合わせ、M8x20なべ頭トルクスボルト (H)とワッシャー (K)で固定する。

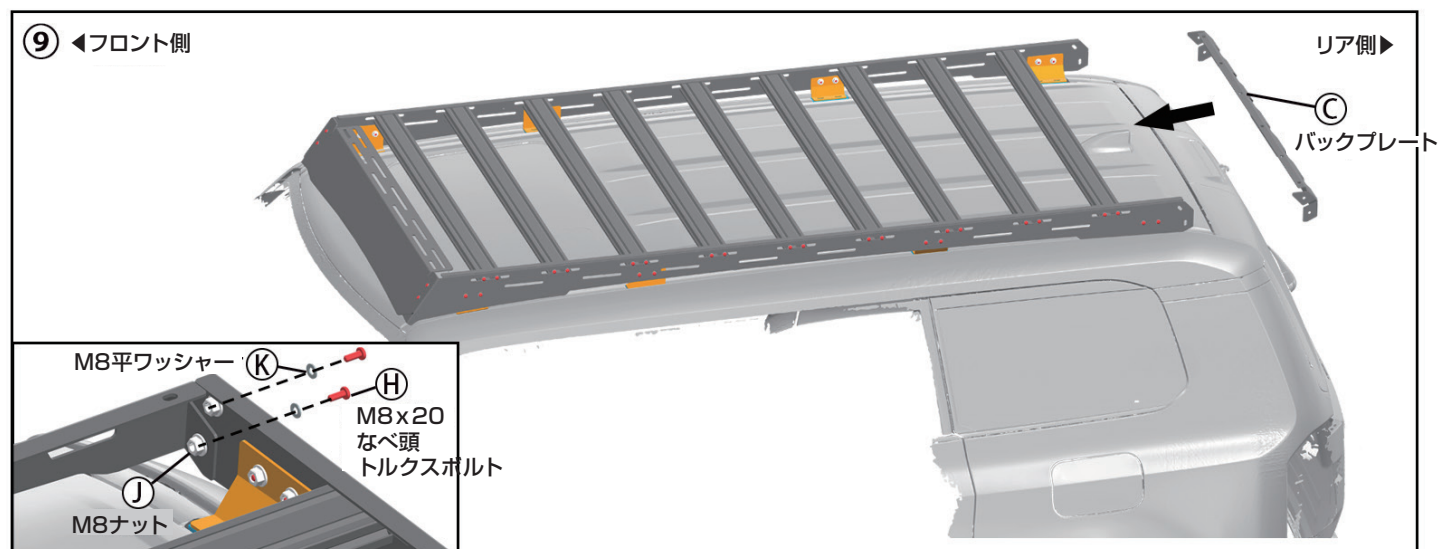

バックプレートの取り付け、バックプレート (C)をサイドプレートの穴に合わせ、M8x20なべ頭トルクスボルト (H)ワッシャー (K)、ナット (J)で固定します。



すべてのコンポーネント(フロントプレート、サイドパネル、ミドルプレート、バックプレート)が正しく取り付けられていることが確認できたら各所を本締めしてください。